


# ※ 집진기 점검 사항

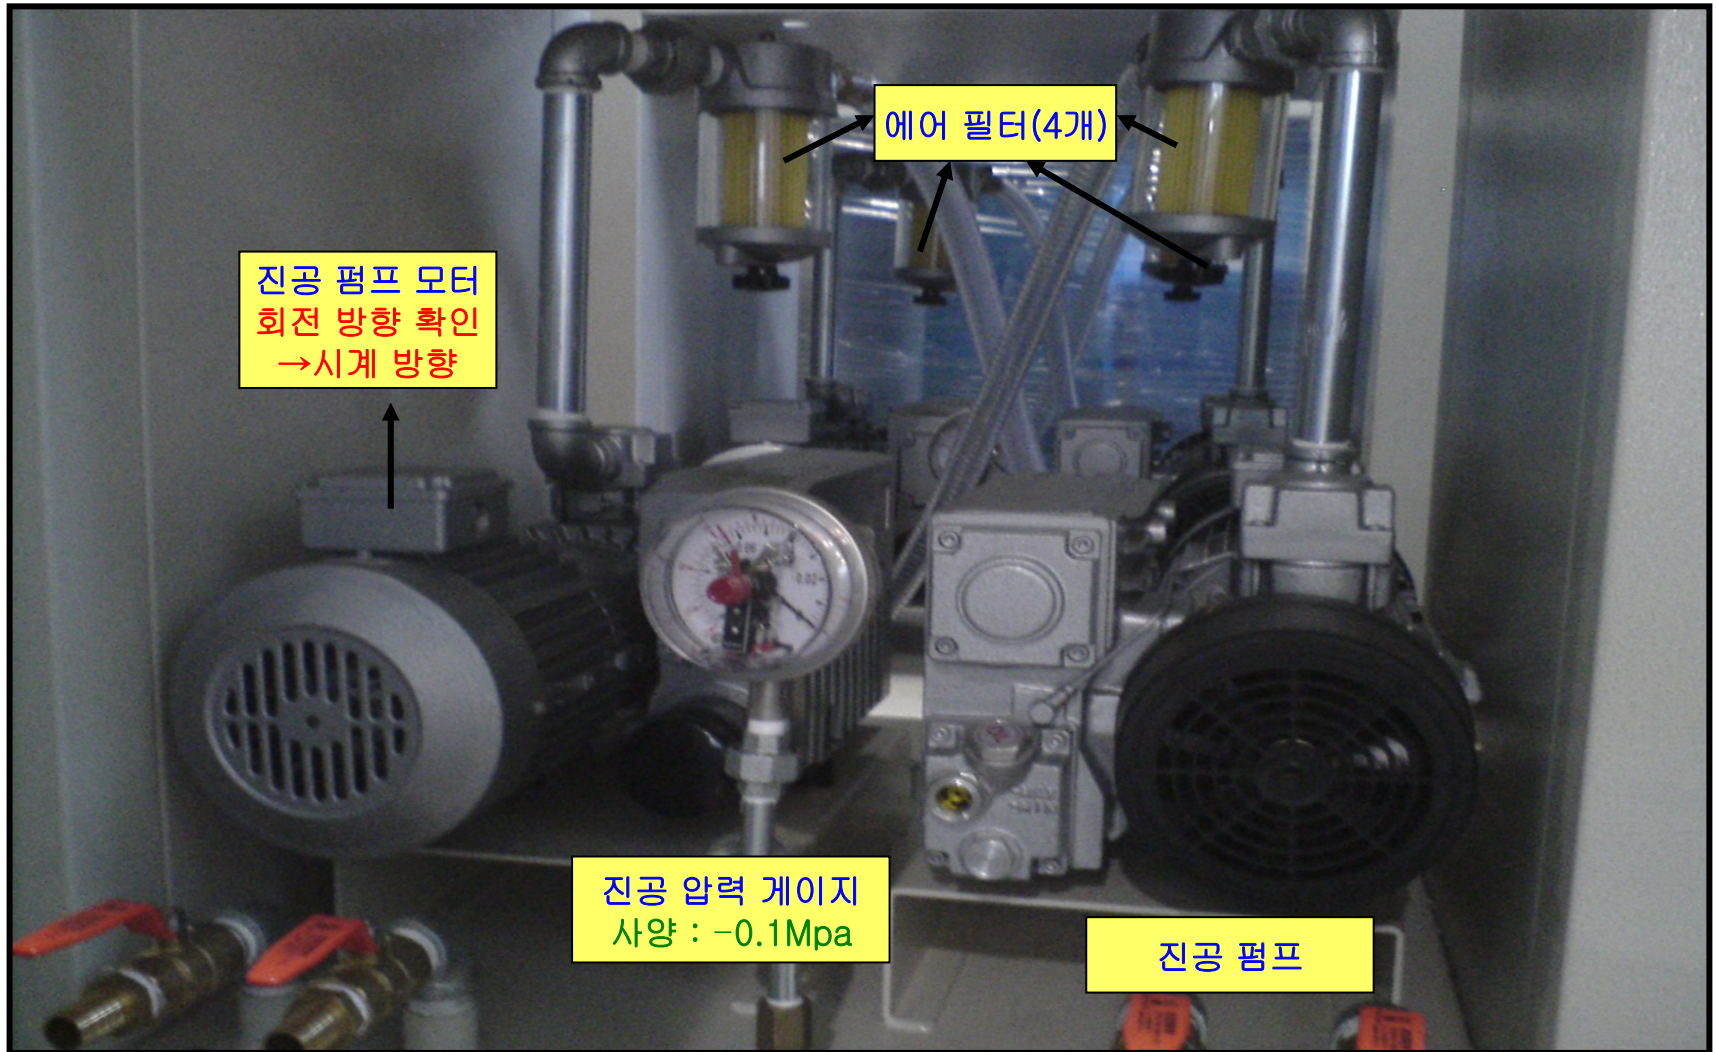

# 1. 압력 게이지




〈진공압 상태 확인〉  
최대 / 최소 진공압  
선정을 확인 하십시오.





〈점검 상태 확인〉  
→스파크로 인해 점점에  
그으름이 발생합니다.  
분기에 1회 청소해  
주세요.

# 1-1. 압력 게이지 청소 방법

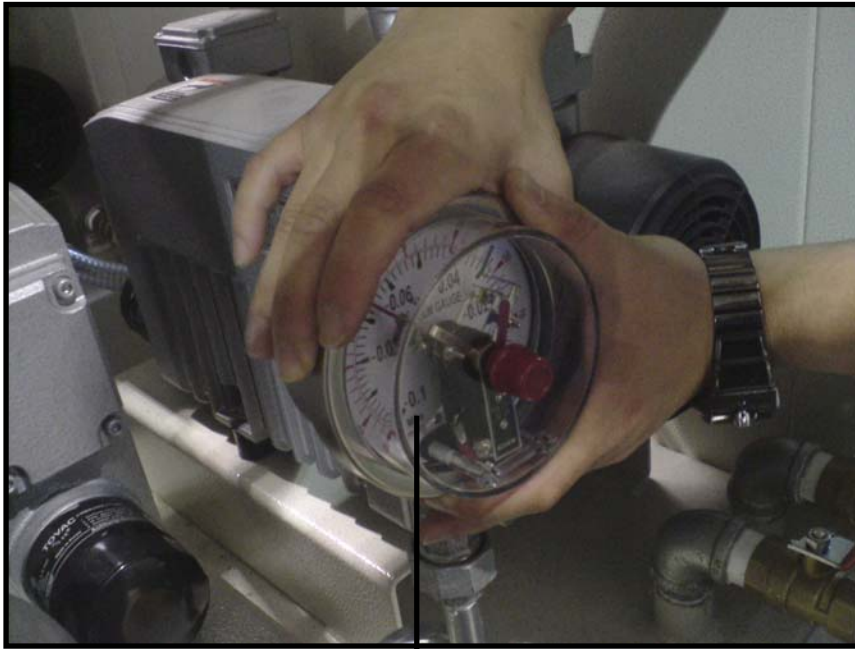


압력게이지 커버를  
반 시계 방향을 돌려  
분리 하십시오.

게이지 바늘 구동부  
및 접점부에 생긴  
이물질 이나,그름  
등을 구석구석  
깨끗히 청소해  
주십시오.

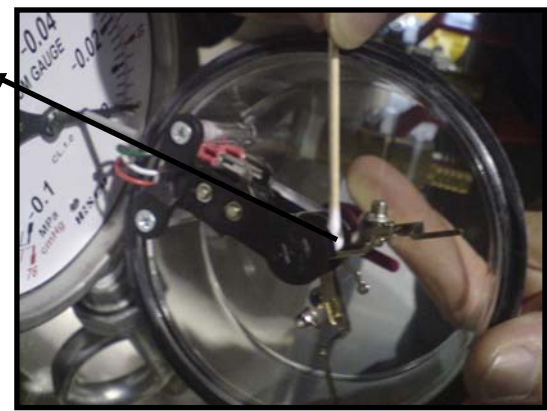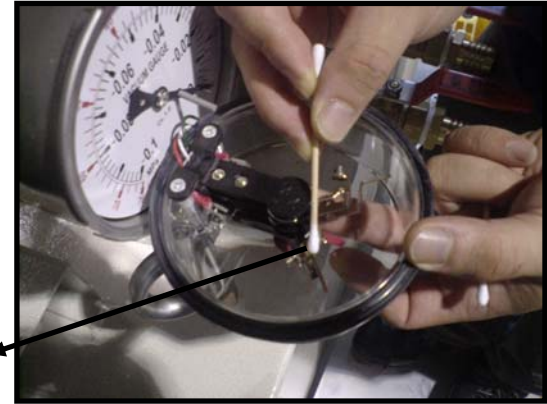


# 1-2. 청소 후 조립 방법

정면 부 1

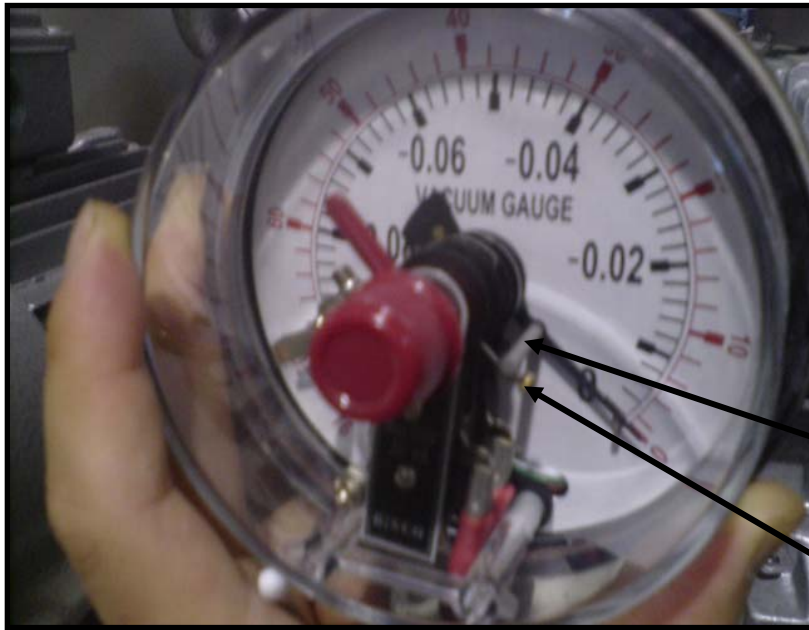

정면 부 2

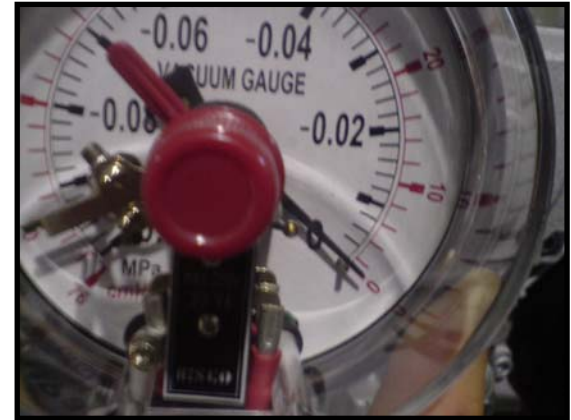

우측 부



게이지 바늘을 한쪽으로 밀고  
② 번이 ① 번 아래 쪽에 위치 하도록  
조립하십시오.

<주의사항>

②번 설정시 스프링 탄성력에 의해 복원력이  
있으므로 주의하여 조립하십시오.

# 1-3. 조립 후 설정 법



조립 완료 후  
최대 : -0.07 Mpa  
최소 : -0.04 Mpa  
로 설정을 하십시오.

## 2.에어 & 오일 필터



**<필터 상태 확인>**  
→필터에 이물질이 발생 합니다.  
분기 1회 청소 및 필터 교환을 해 주십시오.  
필터 사양 : IF-100

**<오일 필터 확인>**  
→ 분기에 1회 필터를 교환해 주십시오.  
필터 사양 : 3/4-16UNF



**<오일 주입구>**  
볼트를 풀러 오일 주입 후 오일이 누유되지 않게 고정 하십시오.



**<오일 상태 확인>**  
→오일 량 및 색깔 상태를 파악한 후 년 1회 교환을 해 주십시오.  
오일 사양 : ISO VG68